




Montagehandleiding Verasol (Tuinkamer-)kozijnen

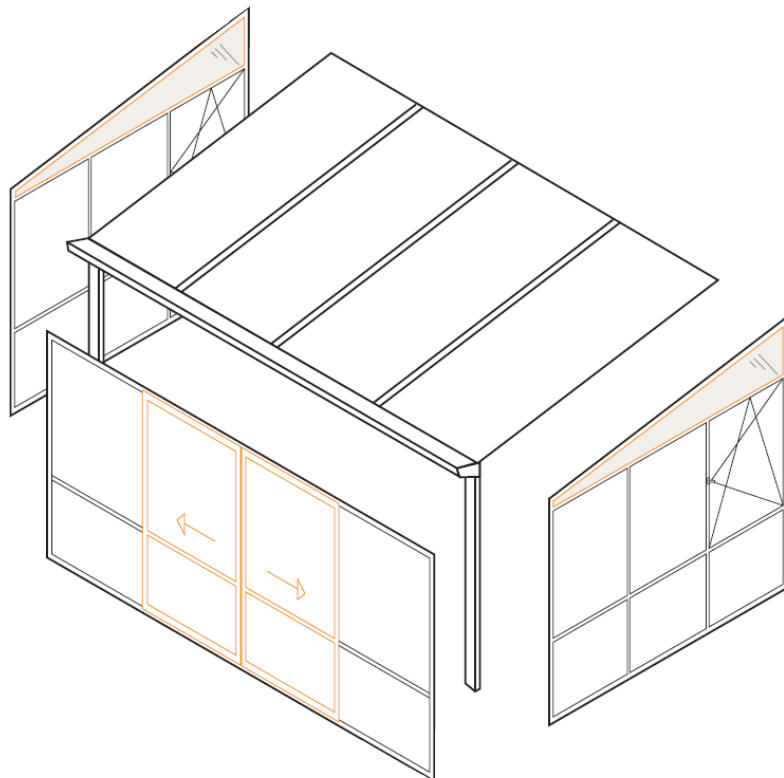

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Verasol Tuinkamer.


Uw veranda is gemaakt van hoogwaardig gecoat aluminium. De kozijnen zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof, met vuurverzinkte stalen versteviging kokers in de kern. Een correcte inbouw van dit product, gecombineerd met de juiste manier van gebruiken, staan garant voor een jarenlange levensduur.

De verasol Tuinkamer kan op basis van 2 verschillende soorten funderingen gemonteerd worden.

- A) Volledig gestorte betonvloer fundering,
- B) Gestorte betonpoer fundering.

A) Montage tuinkamer met volledig gestorte betonvloer fundering

1. Alvorens de tuinkamer geplaatst wordt dient een volledige betonvloer fundering geplaatst te worden. De betonvloer fundering is qua oppervlakte gelijk aan die van uw tuinkamer. **Let op:** de vloer dient waterpas te worden gestort. De fundering is opgebouwd volgens onderstaande illustratie;

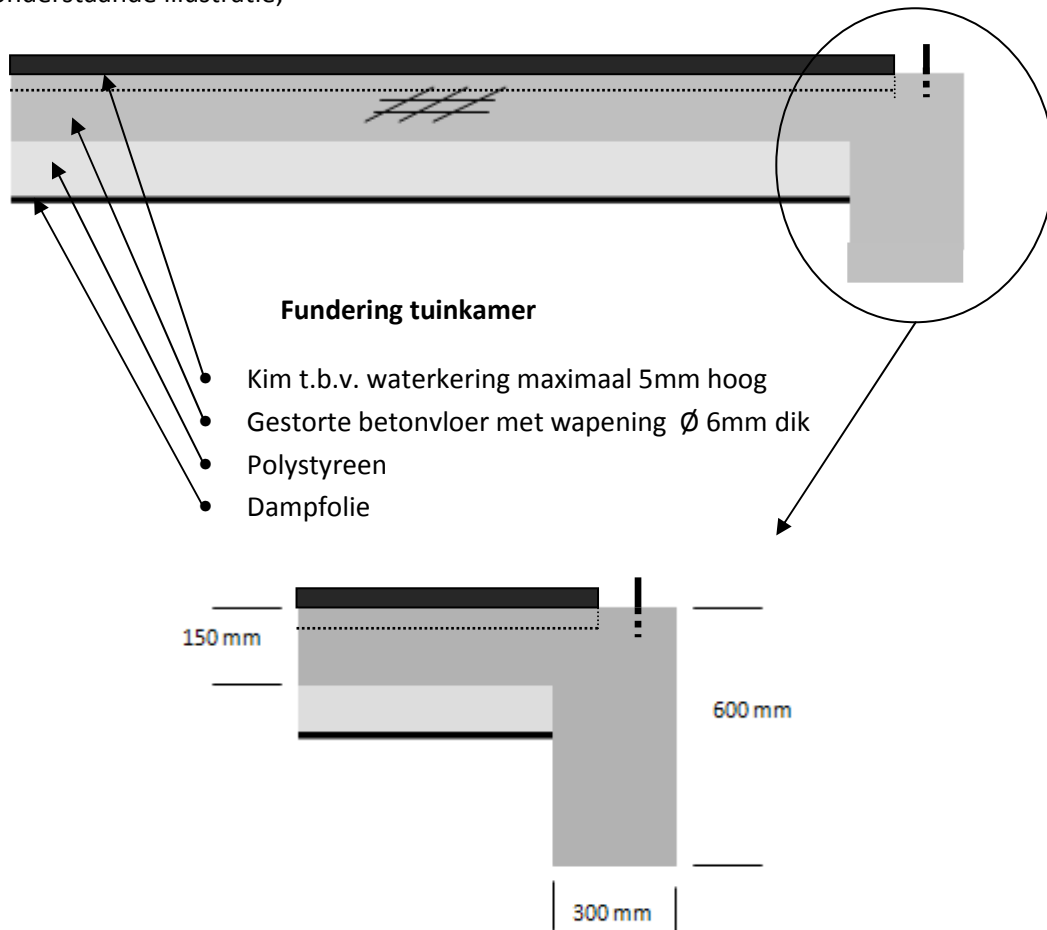


Let op : De kim t.b.v. de waterkering dient over de volle breedte van alle kozijnen mee gestort te worden in de betonnen fundering, zowel bij de schuifpui als bij de zijwanden.

Om de plaats van de kim te kunnen bepalen kunt u onderstaande doorsnede tekeningen gebruiken.


Doorsnede zijwand profiel

Doorsnede schuifpui profiel

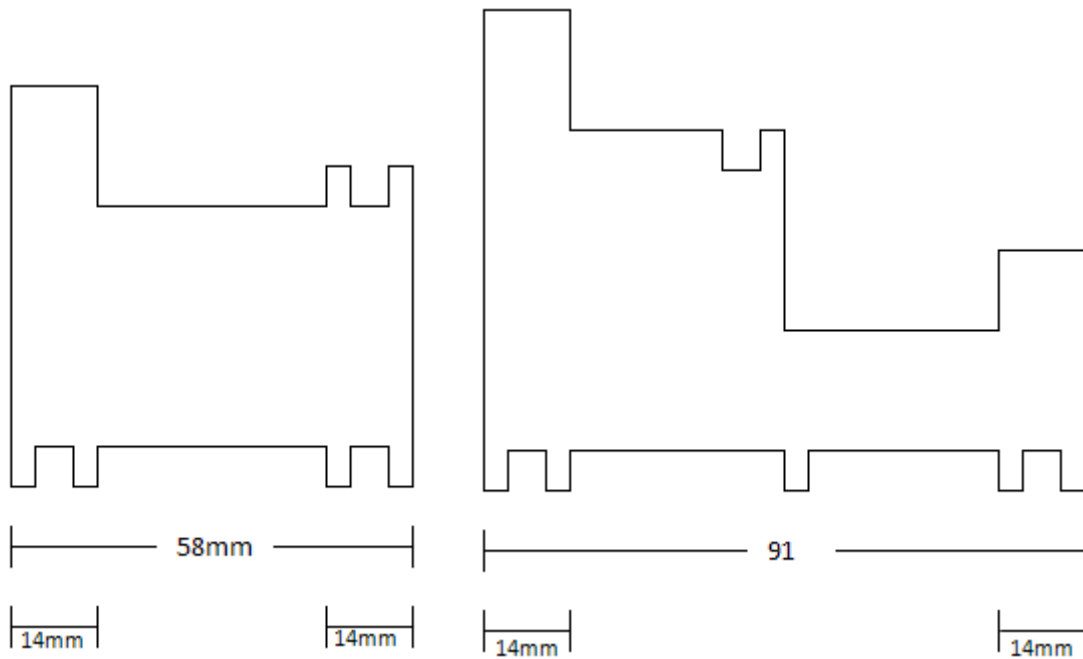

Advies montage, waterafdichting;



'EPDM waterkering op aluminiumprofiel'

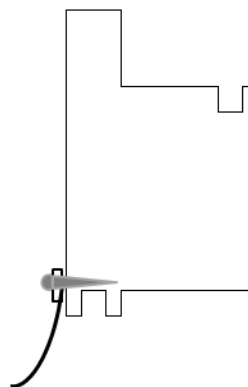

2. Na het plaatsen van de fundering kan de veranda gemonteerd worden. U kunt hiervoor bijgevoegde instructie DVD gebruiken. Let u er op dat u in plaats van de betonpoeren de vloer-montagebeugels gebruikt voor het bevestigen van de standers op de fundering.

Let op : neemt u de hoogtematen van de meegeleverde kozijnen over.


Als de veranda geplaatst is kunnen de kozijnen in de veranda worden gemonteerd.

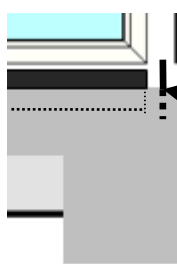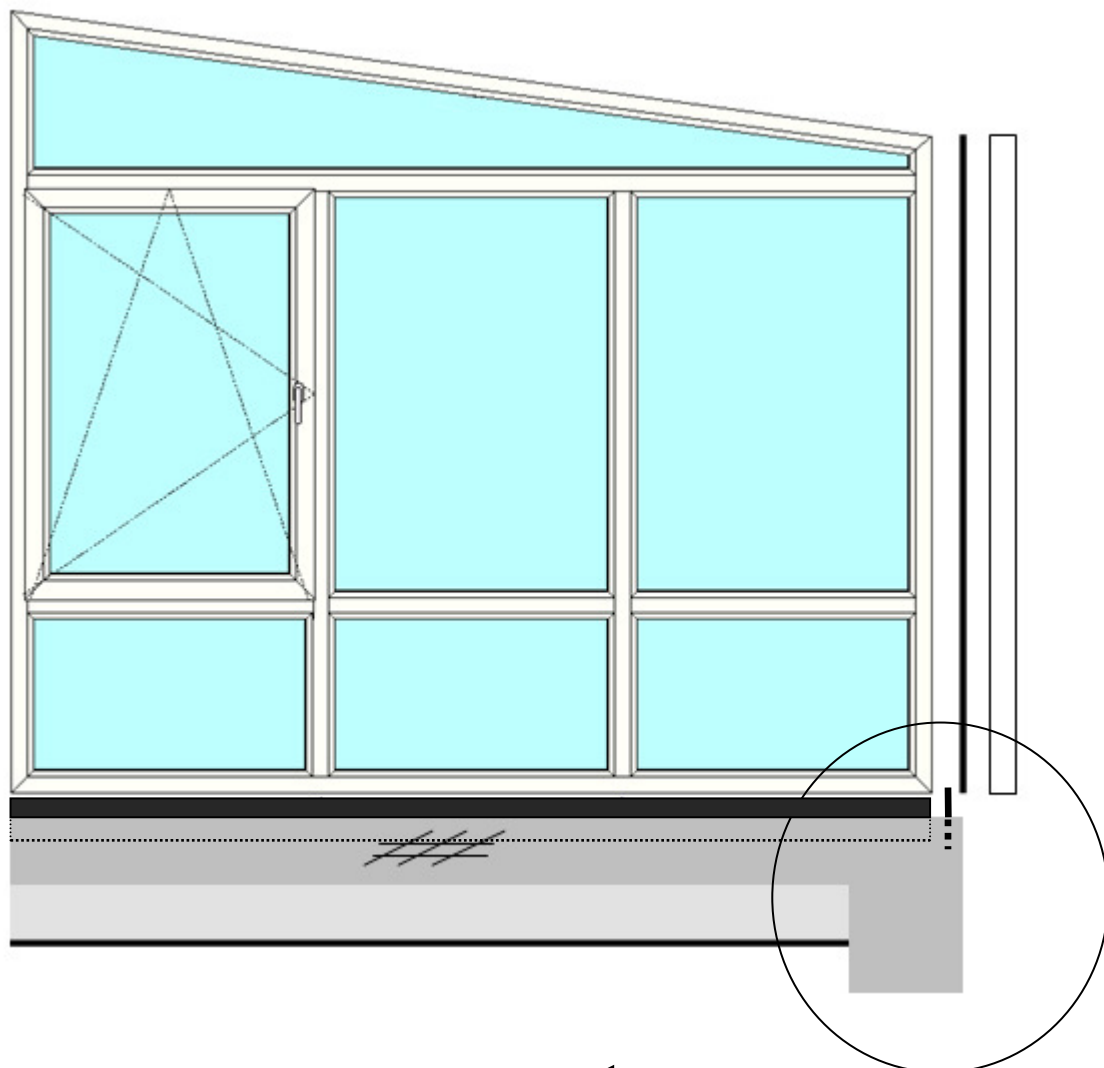


- Compriband * ten behoeve van het opvullen van de ruimte tussen de staander en het kozijn (of de muur en het kozijn)
- Kim *ten behoeve van het monteren van de staander op de betonnen fundering. De kim is maximaal 5mm hoog.

* niet meegeleverd

3. Het zijkozijn dient op minimaal 11 plaatsen vastgezet te worden, zie hieronder afgebeeld met ronde markeringspunten.

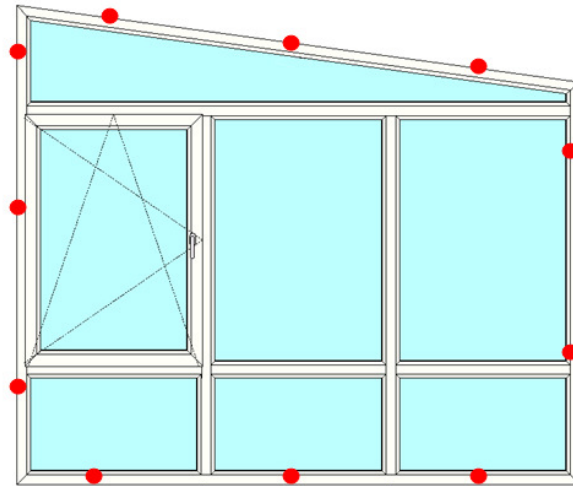


4. De schuifpui dient op minimaal 12 plaatsen vastgezet te worden, zie hieronder afgebeeld met ronde markeringspunten.

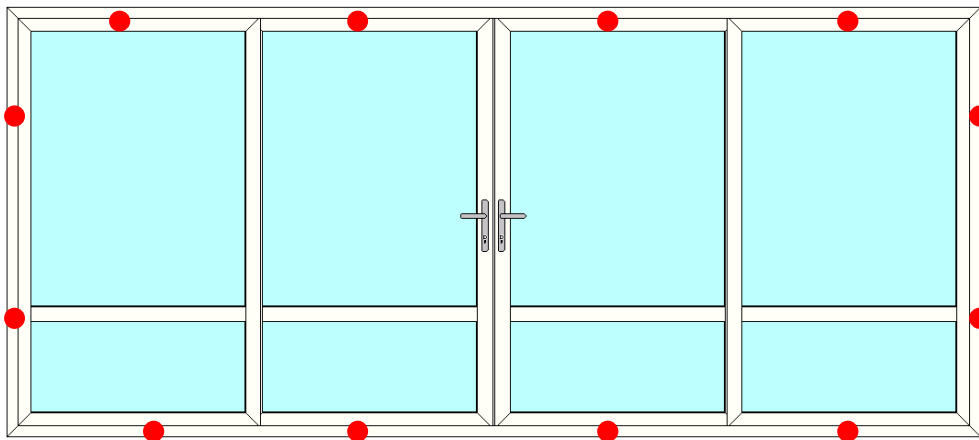


5. De bevestiging geschiedt door het schroeven van het kozijn in;
 - Flens van zijligger (of gootprofiel bij montage schuifpui),
 - Staander,
 - Muur / wand,
 - Vloer

De schroeven kunnen in de sponning door het kunststof heen geschroefd worden. Deze schroeven zijn later niet meer zichtbaar door plaatsing van glas en glaslatten. Montage tegen de flens van de zijligger of het gootprofiel geschiedt met zelftappers + afdekdopjes. **Let op** : dat u de schroefkoppen in het kunststof verzinkt. Dit om beschadiging van de ruit te voorkomen.

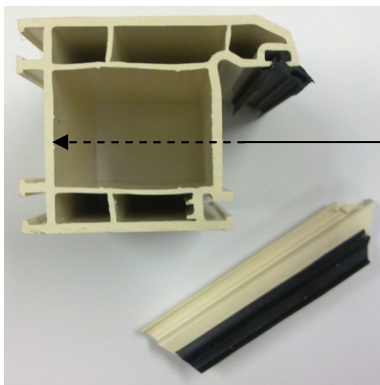


Schroeven door sponning heen

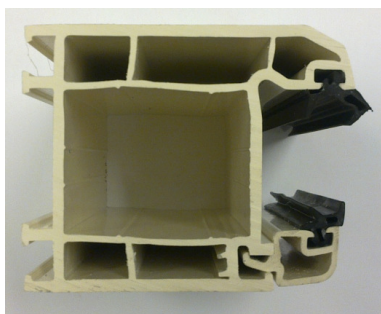

Plaatsing glas + glaslat

6. De naden waar het kozijn aansluiting vindt met de muur en staanders dienen afgekit* te worden. Hiervoor kan kit op kleur worden gebruikt. Zie hieronder in het bovenaanzicht.

bovenaanzicht (Links muur, rechts staander)

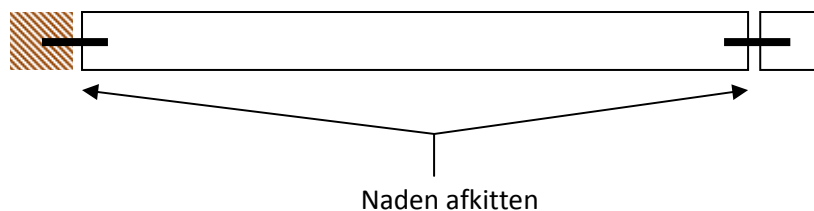

Naden afkitten

** Kit niet meegeleverd.*


7. Na montage van de kozijnen dient u de glasplaten te plaatsen. Na zetten van het glas worden de glaslatten in het kozijn geklikt.

B) Montage tuinkamer met gestorte betonpoer fundering


1. Alvorens de tuinkamer geplaatst wordt dient een betonpoer fundering geplaatst te worden. De betonpoer fundering wordt zowel onder de schuifpui als onder de zijwanden geplaatst.
2. Alvorens de kozijnen geplaatst kunnen worden dient eerst de veranda volledig gemonteerd te worden. Volg hiervoor de bijgeleverde instructiehandleiding (DVD).
Let op : neemt u de hoogtematen van de meegeleverde kozijnen over.
3. Na het monteren van de veranda kan de betonpoer fundering worden gemaakt, hiervoor dient men eerste 2 spadebreedtes (ongeveer 200mm diep) uit te graven tussen;
 - 2 staanders aan voorzijde veranda,
 - 1 staander en muurzijde zijwanden veranda,
4. Na het uitgraven van de fundering worden er horizontaal staanders gemonteerd tussen;
 - Bij schuifpui; tussen 2 staanders voorzijde,
 - Bij zijwand; tussen 1 staander en de muurzijde.

Let op : de staanders dienen horizontaal waterpas gemonteerd te worden.

Zie voor een voorbeeld, de afbeelding hieronder.

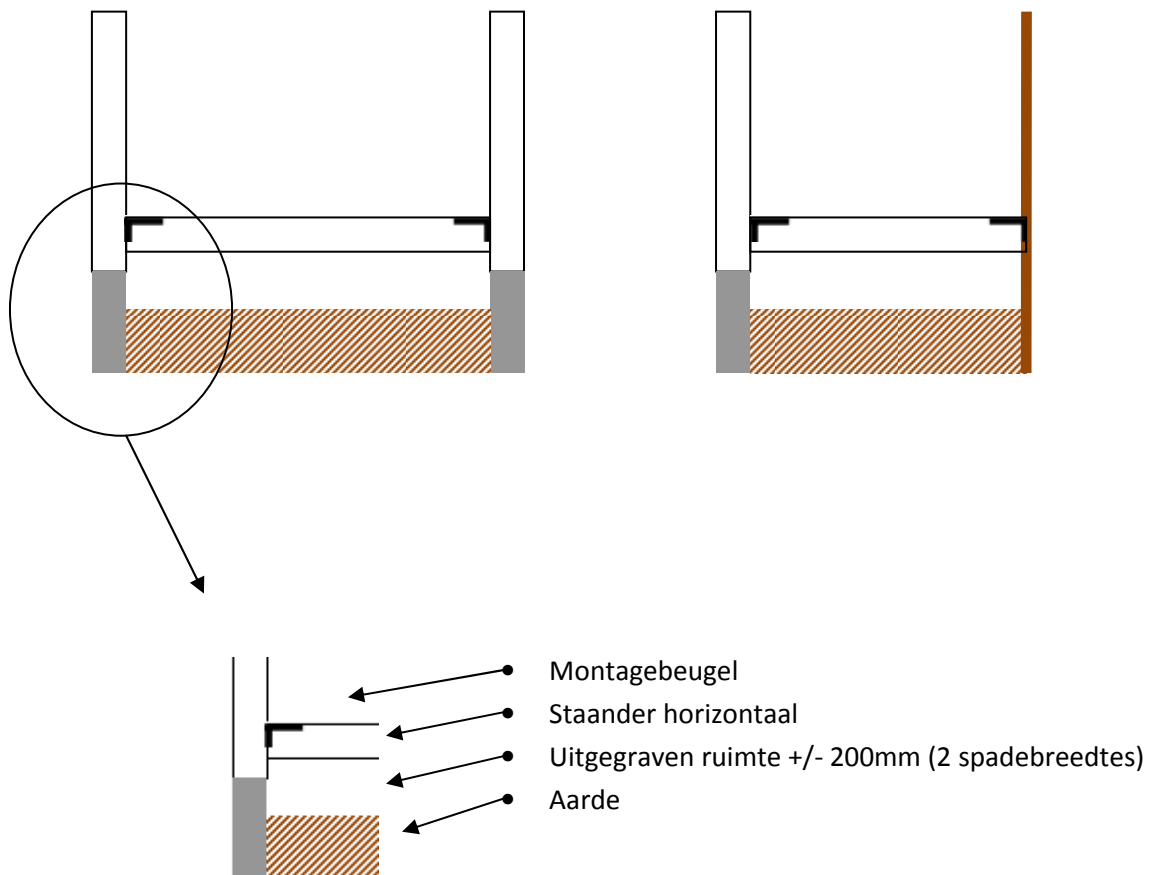


5. Na het plaatsen van de horizontale staanders dient de uitgegraven ruimte opgevuld te worden met beton. **Let op** : er dient voldoende beton gestort te worden zodat de horizontale staander voldoende draagkracht heeft voor de kozijnen.
6. Na het realiseren van de fundering kunnen de kozijnen in de veranda gemonteerd worden.

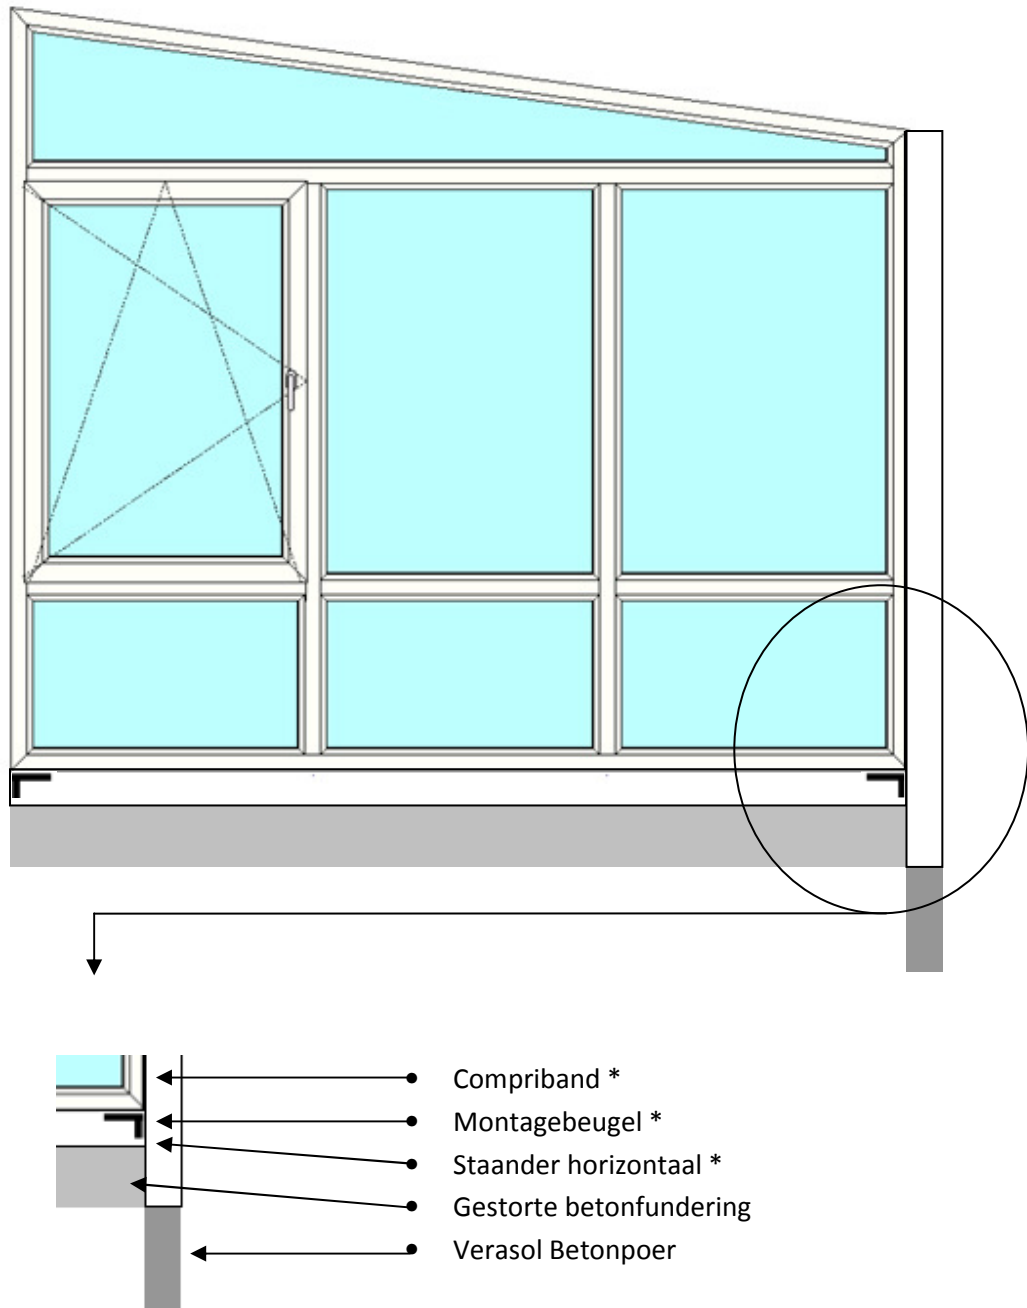


** Let op: Niet meegeleverd*

7. Het zijkozijn dient op minimaal 11 plaatsen vastgezet te worden, zie hieronder afgebeeld met ronde markeringspunten.

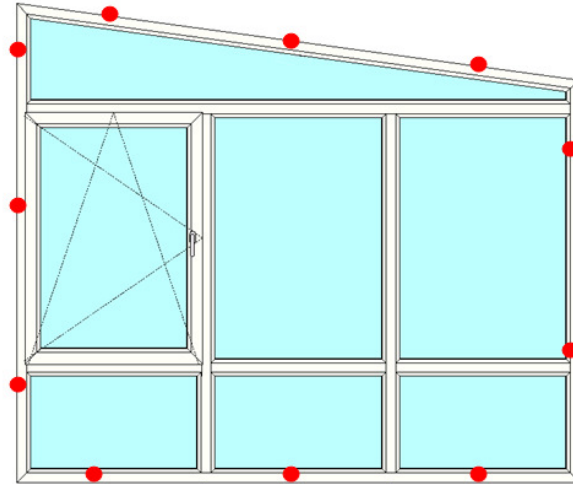


8. De schuifpui dient op minimaal 12 plaatsen vastgezet te worden, zie hieronder afgebeeld met ronde markeringspunten.

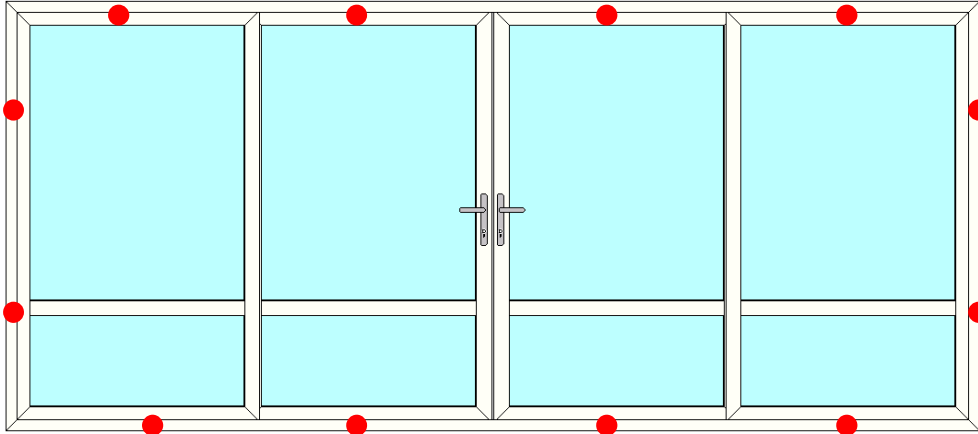


9. De bevestiging geschiedt door het schroeven van het kozijn in;
- Flens van zijligger (of gootprofiel bij montage schuifpui),
 - Staander,
 - Muur / wand,
 - Vloer

De schroeven kunnen in de sponning door het kunststof heen geschroefd worden. Deze schroeven zijn later niet meer zichtbaar door plaatsing van glas en glaslatten. Montage tegen de flens van de zijligger of het gootprofiel geschiedt met zelftappers + afdekdopjes. **Let op** : dat u de schroefkoppen in het kunststof verzinkt. Dit om beschadiging van de ruit te voorkomen.

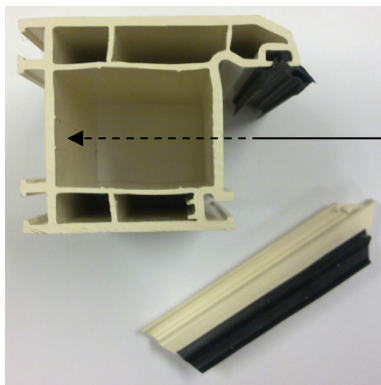


Schroeven door sponning heen

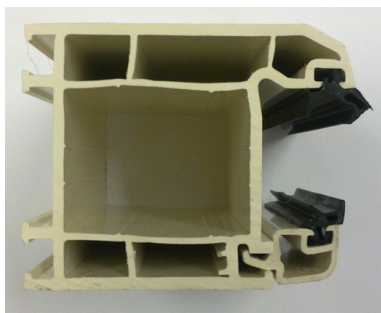

Plaatsing glas + glaslat

10. De naden waar het kozijn aansluiting vindt met de muur en staanders (ook aan de onderzijde) dienen afgekit* te worden. Hiervoor kan kit op kleur worden gebruikt. Zie hieronder in het bovenaanzicht.

bovenaanzicht (Links muur, rechts staander)

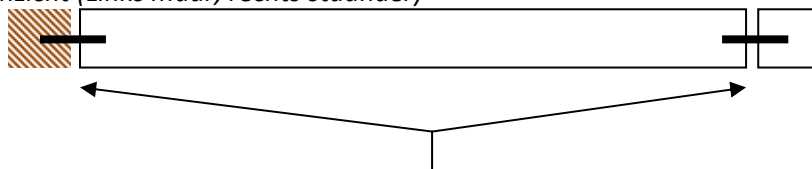

Naden afkitten

** Kit niet meegeleverd.*

11. Na montage van de kozijnen dient u de glasplaten te plaatsen. Na zetten van het glas worden de glaslatten in het kozijn geklikt.